



# **WB-07S-S**

## Manuel d'utilisation

V1.0.3

## **Droits d'auteur**

Ce manuel d'utilisation est protégé par les droits d'auteur de Wellborne SAS. Aucune entité ou personne ne peut extraire ou copier une partie ou la totalité de ce manuel d'utilisation sans l'autorisation écrite de l'entreprise. Le contenu ne doit être transmis sous aucune forme, y compris les documents et les publications.

Tous les droits sont réservés. Wellborne SAS a l'interprétation finale de ce manuel d'utilisation. Les spécifications du produit peuvent être mises à jour de temps à autre et peuvent être modifiées sans préavis !

## **Merci d'avoir choisi nos Bornes de recharge WELLBORNE !**

Afin de mieux comprendre et utiliser ce produit, le manuel de l'utilisation propose une introduction détaillée aux fonctions, à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance de la station WB-07S-S. Ce manuel est indispensable lors de l'installation, la supervision, le débogage et la maintenance de la station.

Nous espérons sincèrement que ce produit pourra répondre à vos besoins, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur les performances et fonctions de nos produits. Nous améliorons continuellement la qualité de nos produits et services.

# Sommaire

Avis de sécurité.....	6
1. Présentation du produit .....	7
2. Liste de colisage.....	8
3. Installation et câblage.....	9
4. Configuration des paramètres .....	14
5. Instruction d'opération.....	23
6. Mise à jour firmware .....	25
7. Diagnostic des anomalies .....	29
8. Utilisez l'excès d'énergie solaire pour recharger votre voiture .....	38
9. Modulation de puissance intelligente.....	41
10. Spécifications techniques.....	43
11. Annexe .....	45

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit pour un fonctionnement correct et optimal. Garder le manuel dans un endroit facile d'accès pour référence future.

Pour assurer la sécurité du personnel et de l'équipement, certaines informations relatives à la sécurité sont fournies et mises en évidence dans le manuel. Ces informations relatives à la sécurité sont signalées par les icônes suivantes. Veuillez les lire attentivement et faire en sorte que la sécurité reste prioritaire.



Identifie un danger qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort si non correctement suivi.



Identifie un danger qui, s'il n'est pas strictement observé, pourrait entraîner des défaillances de l'équipements ou perte de propriété.



Haute tension! Risque de choc.

L'équipement contient des composants de stockage d'énergie (condensateur, inductance). Pour l'entretien et la réparation, veuillez éteindre l'équipement et attendre pendant au moins 5 minutes avant de continuer.




Piquet de mise à la terre

Assurez-vous que ce produit a été correctement mis à la terre pour éviter tout risques et chocs électriques.


## Avis de sécurité

1. Tenez les matériaux inflammables, les matériaux explosifs et les vapeurs inflammables à l'écart de la station de charge.
2. Gardez le connecteur/pistolet de charge propre et sec, nettoyez-le avec un tissu sec s'il est taché, il est strictement interdit de toucher la partie métallique du connecteur lorsque le connecteur est sous tension. N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou le connecteur est abimé, l'isolation détérioré, ou montre tout autre signe de dégât, veuillez en informer le personnel.
3. N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit. Aucune pièces n'est réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Pour toutes demandes techniques, veuillez contacter le personnel, toutes mauvaises opérations pourrait causer des dégâts, des fuites d'eau ou des fuites de courant électrique.
4. Débrancher le connecteur/pistolet est strictement interdit pendant la charge, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles et des dégâts sur le véhicule.
5. En cas de condition anormale, appuyez immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence, ce qui éteindra toutes les entrées et sorties pour assurer la sécurité des personnes et du matériel.
6. La charge doit être effectué avec prudence par temps de pluie ou de tonnerre.
7. Éloignez les enfants de la borne de recharge, car cela pourrait causer des blessures.
8. Assurez-vous que les portes avant et arrière sont fermées pour réduire le risque de choc et mauvais fonctionnement du chargeur.
9. La charge ne peut être appliquée que lorsque le véhicule électrique est stationné et immobile. Veuillez d'abord éteindre le moteur pour charger un véhicule hybride.
10. Le produit est équipé d'un RCD (disjoncteur différentiel) pour la protection contre les courants résiduels, appuyez sur le bouton « test » au moins une fois par mois pour s'assurer de son bon fonctionnement.

# 1. Présentation du produit

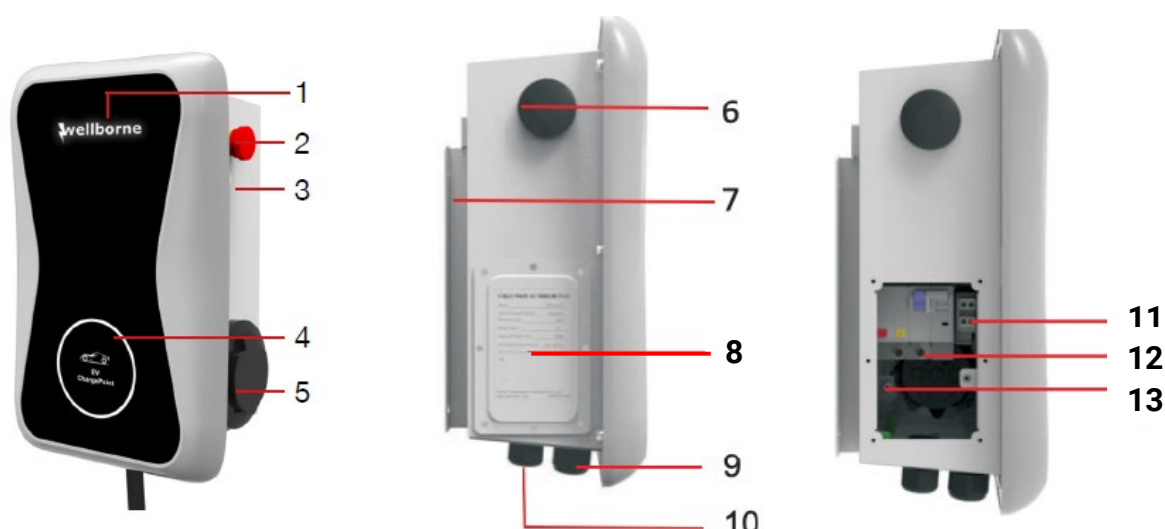

1. Rétroéclairage LOGO	8. Fenêtre latérale et plaque
2. Bouton d'arrêt d'urgence	9. Câble étanche pour fil de communication
3. Bouton marche / arrêt forcé	10. Câbles étanches d'entrée AC
4. Indicateur d'état (L'indicateur clignote lors du chargement)	11. Bornier pour câblage TC/compteur. La définition de la borne est : 485-A/485-B est une borne RS485 pour la connexion du compteur ; CT+ /CT- est pour la connexion CT
5. Prise de courant (support de prise pour version câblée)	12. Bornes d'entrée AC. La définition de la borne est (AC-L/AC-N/PE).
6. Antenne WIFI/4G	13. Le signal d'activation de charge de pointe et hors pointe est : eSense L/N
7. Support de montage	

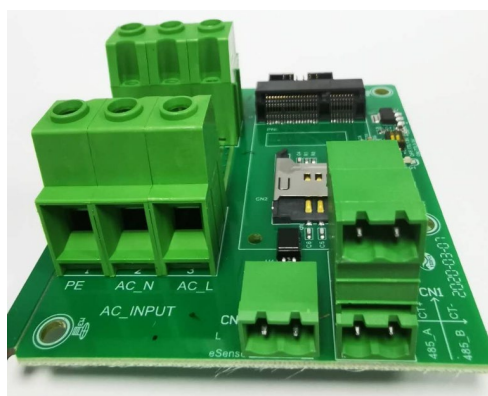

## 2. Liste de colisage


No.	Articles	Qté	Remarque
1	Chargeur EV	1	
2	Manuel d'utilisation	1	
3	Certificat de qualité	1	
4	Support de montage	1	Déjà installé à l'arrière de l'équipement de charge
5	Crochet de câble pour la version câblée (WB-07P)	1	
6	ST6.3X40 Vis autoperceuses à tête hexagonale en acier inoxydable	4-7	4x pour la version à douille, x7 pour la version câblée (3 des x7 vis sont pour la fixation du crochet de câble)
7	12x46 Bouchons d'expansion en plastique	47	x4 pour la version "prise" (WB-07S), x7 pour la version câblée (3 des x7 prises sont pour la fixation du crochet de câble)
8	Carte utilisateur		La fonction RFID sera équipée d'une carte utilisateur




### 3. Installation et câblage

#### 1.1 Montage sur un mur


1.2 Ouvrez l'emballage, vous trouverez une borne de rechargement, un support de montage, un manuel d'utilisation et un sac d'accessoires de montage. Il existe également une carte RFID si la borne de recharge est en version RFID. Pour la version câblée, un crochet de câble est également inclus à l'intérieur.

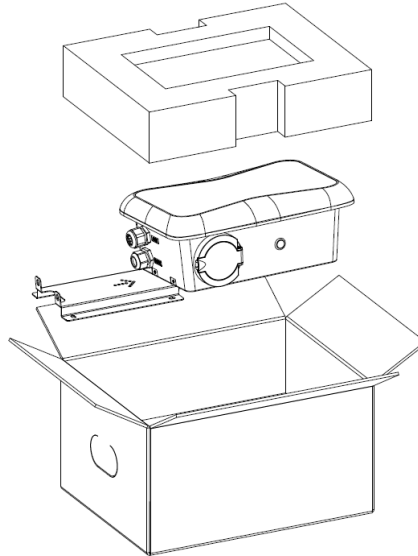


3.1.1 Retirez le support de montage de la pointe charpe, utilisez-le comme gabarit pour marquer la position des trous de perçage. Percez les trous et enfoncez les boulons d'expansion que vous trouverez dans le sac d'accessoires. Fixez ensuite le support de montage au mur.

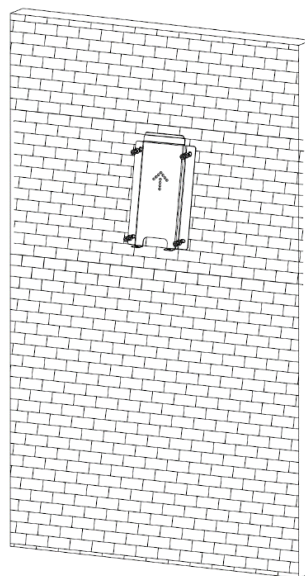



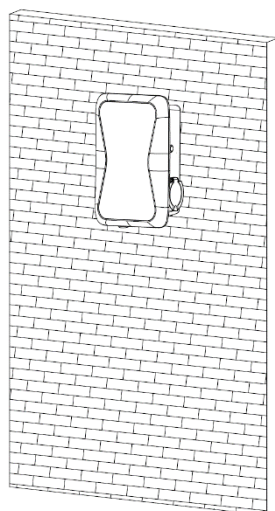

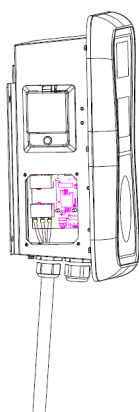

3.1.2 Placez le point de charge sur le support et fixez-le avec les 2 vis en bas du point de charge. L'installation est terminée




3.1.3 Sertissez la virole ou les bornes à anneau isolées illustrées ci-dessous à l'extrémité des fils d'entrée AC. Connectez les fils au bornier du point charge comme ci-dessous. Vérifiez le câblage, puis fermez le RCBO dans la fenêtre latérale. Fermez la fenêtre latérale avec le couvercle, puis le tour est terminé.





	Model	L1	N	PE
Terminal	3K			
	7K			
Wire	3K	≥2.5 mm <sup>2</sup> ≥AWG12	≥2.5 mm <sup>2</sup> ≥AWG12	≥2.5 mm <sup>2</sup> ≥AWG12
	7K	≥6 mm <sup>2</sup> ≥AWG9	≥6 mm <sup>2</sup> ≥AWG9	≥6 mm <sup>2</sup> ≥AWG9

### 1.3 Montage sur poteau


#### 3.1.4 Ouvrir l'emballage du mât, retirer le mât et les accessoires de montage

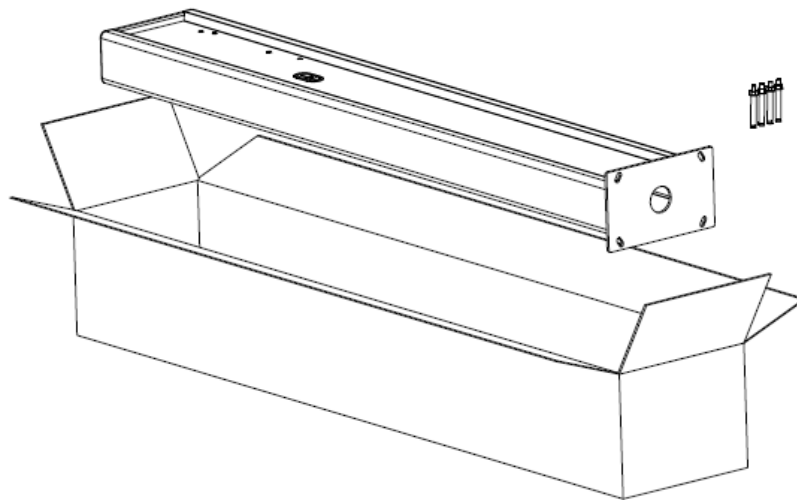


3.1.5 Le poteau doit être installé sur une surface dure, une surface en béton est recommandée, il peut également être monté sur un sol solide. Percez les trous selon les exigences indiquées sur l'illustration pour les boulons d'expansion fixinp.

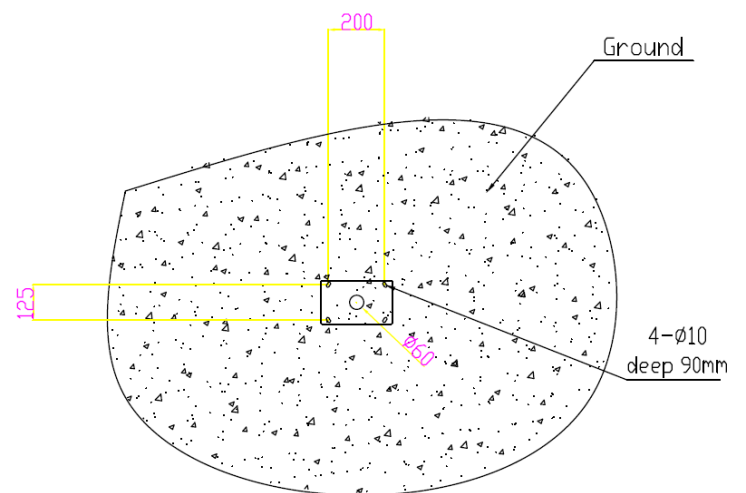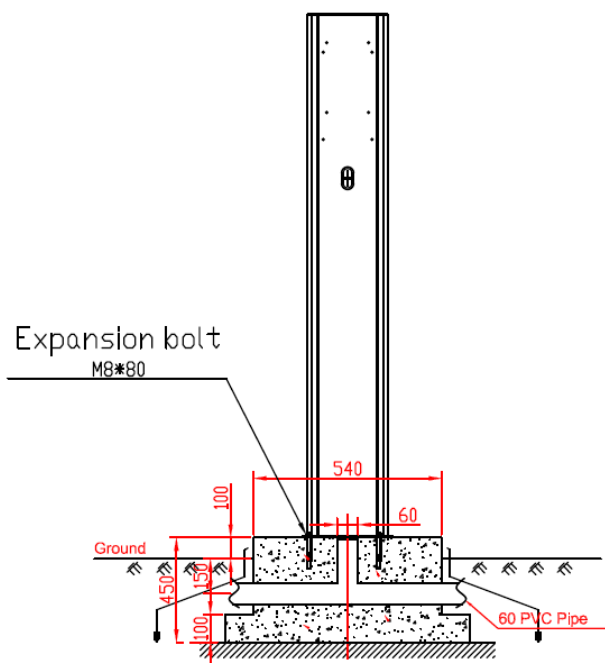


3.2.3 Fixez le poteau sur les trous avec des boulons d'expansion. Les câbles d'entrée doivent entrer dans le poteau à partir de la zone centrale inférieure et le sortir de la zone située sous le crochet du câble.

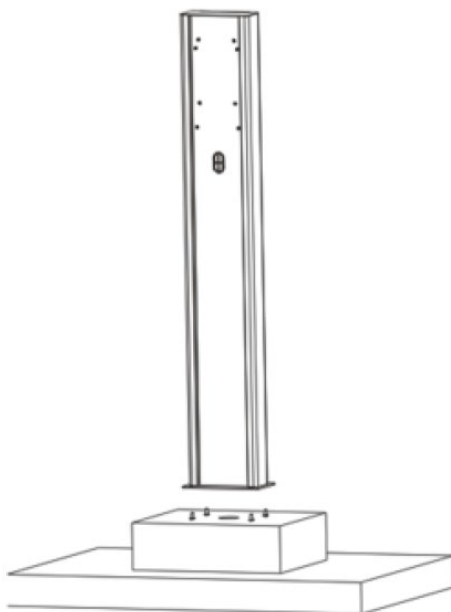



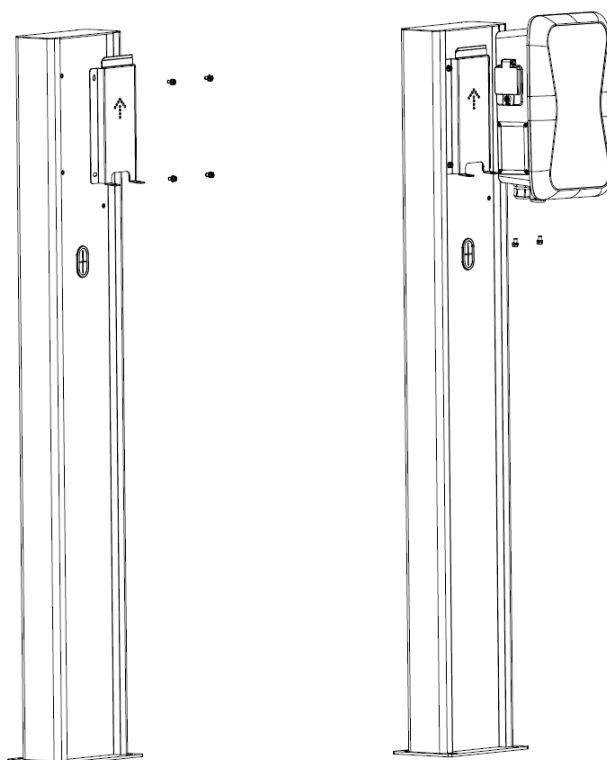

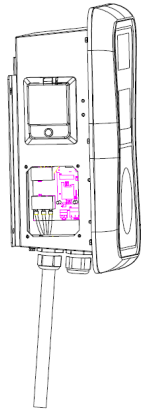

3.2.4 Fixez le support de montage sur le poteau. Positionnez la borne de recharge sur le support et fixez-la sur le support avec les 2 vis.



3.2.5 Sertissez la virole ou les cosses à anneau isolées illustrées ci-dessous à l'extrémité des fils d'entrée AC. Connectez les fils au boîtier du point charge comme ci-dessous. Vérifiez le câblage, puis fermez le RCBO dans la fenêtre latérale. Fermez la fenêtre latérale avec le couvercle, puis le tour est terminé



	Model	L1	N	PE
<b>Borne</b>	<b>3K</b>			
	<b>7K</b>			
<b>Fil</b>	<b>3K</b>	≥2.5 mm <sup>2</sup> ≥AWG12	≥2.5 mm <sup>2</sup> ≥AWG12	≥2.5 mm <sup>2</sup> ≥AWG12
	<b>7K</b>	≥6 mm <sup>2</sup> ≥AWG9	≥6 mm <sup>2</sup> ≥AWG9	≥6 mm <sup>2</sup> ≥AWG9

## 4. Configuration des paramètres


Une fois l'installation et le câblage terminés, connectez le chargeur à un ordinateur et configurez les paramètres via le navigateur Web de l'ordinateur. Le chargeur est prêt à être utilisé.

### 4.1 Définir l'adresse IP de l'ordinateur


1. L'adresse IP par défaut du chargeur est 192.168.1.5. Pour accéder à l'interface de paramétrage, vous devez d'abord définir l'adresse IP de l'ordinateur sur 192.168.1.x (x peut être n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 255 sauf 5, par exemple 192.168.1.10).

Pour définir une adresse IP statique sur votre ordinateur Windows Cliquez sur Menu Démarrer> Panneau de configuration> Centre Réseau et partage. (Pour Windows 8 et supérieur, recherchez et ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Réseau et Internet). Cliquez sur « Change adapter settings ».


2. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.

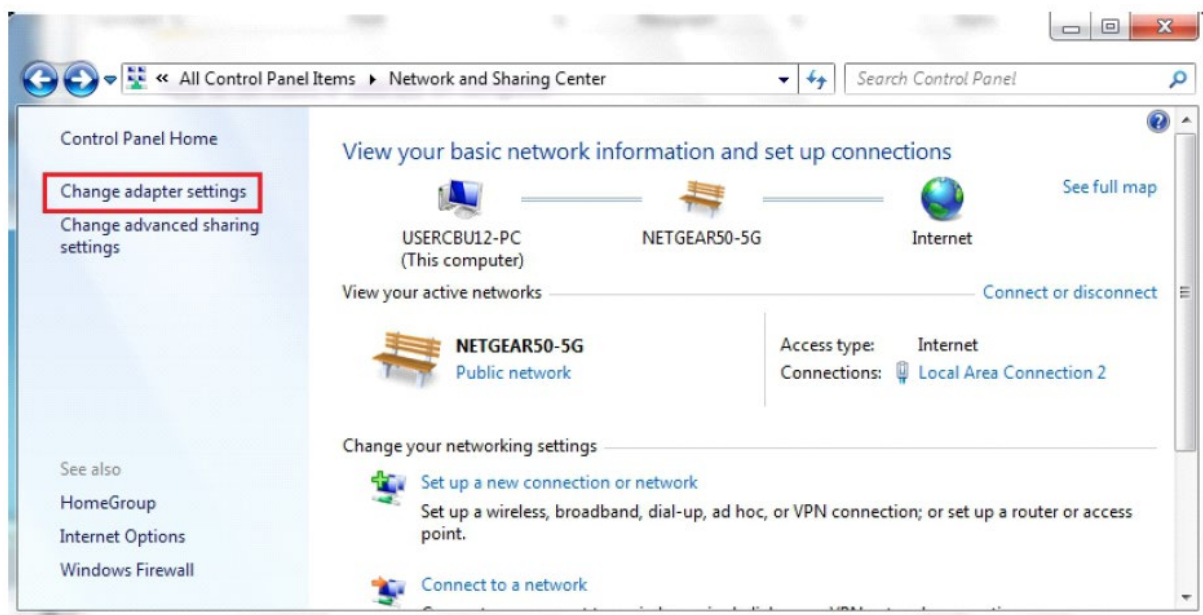


3. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.

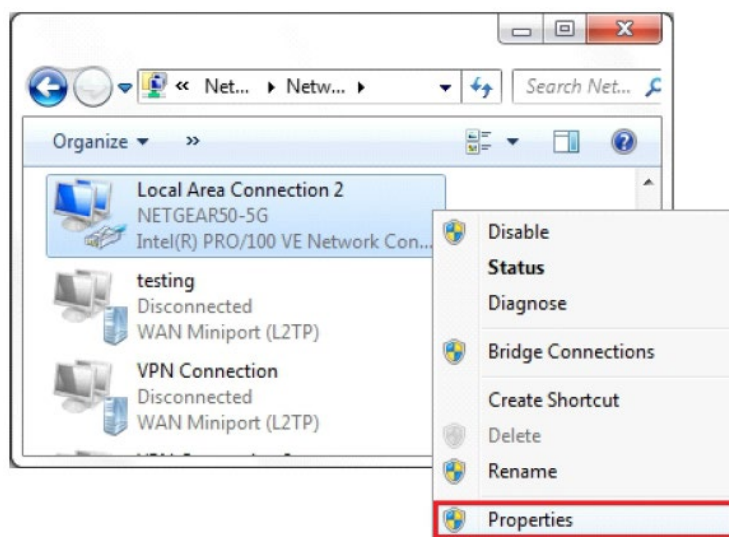

4. Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) et cliquez sur Propriétés.

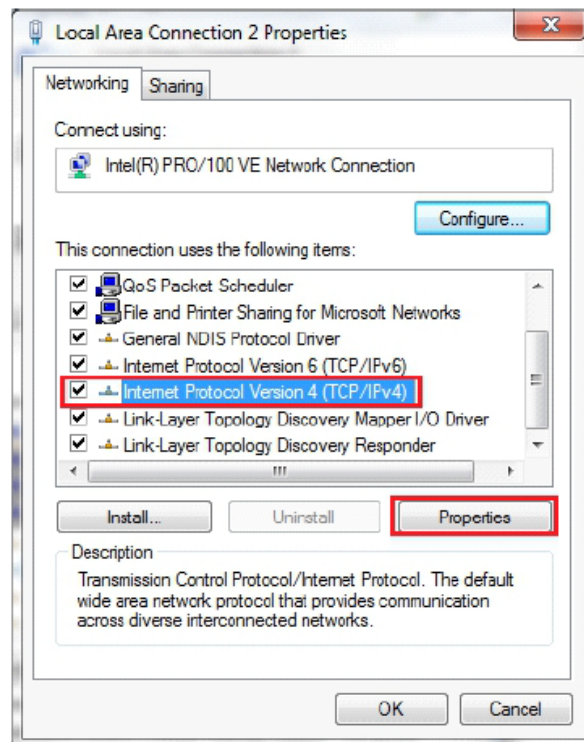

5. Sélectionnez " Utilisez l'adresse IP suivante " et saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. et la passerelle par défaut. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre des propriétés de la connexion au réseau local.

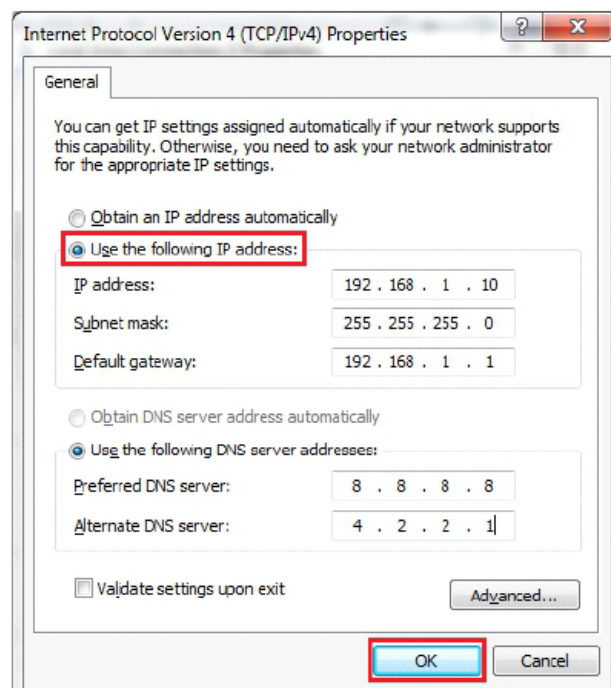



## 4.2 Configurer les paramètres

Connectez le chargeur à un ordinateur via un câble réseau. Ouvrez le navigateur Web et tapez `http://192.168.1.5:8080/` dans le champ d'adresse et cliquez sur Entrée, puis la page de paramétrage du chargeur s'ouvrira.

Le paramétrage ne peut être effectué que via un navigateur Web sur un ordinateur. Il est préconisé d'utiliser IE ou Firefox, un autre navigateur pourrait causer un problème de compatibilité.

### Configure Charger Parameters

Firmware Version Num:	AC3/7K_1P_H4_V43_L02	Language Set(1,2,3,4) (1:English,2:Other,3:Chinese,4:Italian):	1
Charge ID(MaxLen 20):	BNE0A38007		
Charger IP:	192.168.1.5	Default Gateway:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0	Charger DNS:	8.8.8.8
Net MAC Address:	50:88:6D:41:DF:1A	Max Current Set(7~32A):	8
Card Pin(E.g:123456):	242007	Charge Mode(Default 1:APP/RFID,2:RFID,3:Plug&Charge):	3
WIFI SSID(MaxLen 30,Not support ','):	Livebox-70B0	WIFI Key(MaxLen 32,Not support ','):	.....
Server URL:	ws://ess-charge.atesspower.com:80/ocpi	Charging Rate (Per KWh):	0.10
DayTime(E.g:05:00-18:00):	06:30-18:30	Day-Price(E.g:0.12):	0.10
NightTime(E.g:18:00-05:00):	18:30-06:30	Night-Price(E.g:0.12):	0.10
LCD Time(2018-01-02 03:04:05):	2021-04-19 09:09:38	Authentication Key(MaxLen 20):	12345678
Allow Charge Time(Plug&Charge Mode:00:00-00:00):	00:00-00:00	Max Temperature(Max 85):	75
MeterValue Interval(15~300):	30	Hearbeat Interval(30~300):	30
RCD Protection Level:	3	RCD Current(Enter 0 calibration)mA:	-0.080
4G Account(MaxLen 30):		4G Passwd(MaxLen 30):	
4G APN(MaxLen 16):	Default	NetWorking Status:	disconnect
Solar Mode Charge(0:Disable,1:ECO,2:ECO+):	0	Gride Limit Charging Current(8-32A):	8
Power Distribution Charge(0:Disable,1:Enable):	0	External Maxlimit Power(kW):	10
Gride Off Peak Charge(0:Disable 1:Enable):	0	External Power Smpling Wiring(0:CT 1:PowerMeter):	0
PowerMeter Type(0:Acrel 1:Eastron):	0	PowerMeter Addr:	032

Set and Reboot

[Firmware Updating](#)

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi | Upload

Explication des paramètres:

(1) Version du micrologiciel du chargeur. Cet élément ne peut pas être modifié ici sur la page de configuration.

Firmware Version Num: AC3/7K\_1P\_H4\_V43\_L02

Fig.1

(2) ID du chargeur, il s'agit de l'identification unique du chargeur. Si le chargeur doit être connecté au serveur back-office Growatt, cet identifiant doit être défini comme numéro de série sur la plaque signalétique du chargeur. Sinon, le chargeur ne peut pas être enregistré sur le serveur.

A screenshot of a web interface showing a label 'Charge ID(MaxLen 20):' followed by a text input field containing the value 'BNE0A38007'.

**Fig.2**

(3) IP du chargeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.1.5. Il n'est pas conseillé de changer l'adresse IP par défaut. Si vous avez changé l'adresse IP par défaut et que vous avez oublié la nouvelle adresse IP, vous pouvez réinitialiser le chargeur aux paramètres d'usine en appuyant longuement sur le bouton de réinitialisation (le bouton de réinitialisation sur le tableau de commande, pas le bouton d'arrêt d'urgence rouge) jusqu'à ce que le chargeur redémarre. Ensuite, vous pouvez utiliser la valeur par défaut 192.168.1.5 pour l'accès.

Remarque : après avoir restauré le chargeur aux paramètres d'usine, vous devrez réinitialiser l'ID du chargeur (le même que le numéro de série se trouve sur l'autocollant de la plaque signalétique) et l'URL du serveur, sinon le chargeur ne sera pas connecté au back-office serveur.

A screenshot of a web interface showing a label 'Charger IP:' followed by a text input field containing the value '192.168.1.5'.

**Fig.3**

(4) Passerelle de chargeur. La valeur par défaut est 192.168.1.1. Il n'est pas conseillé de changer. Si la passerelle a été réinitialisée à une autre valeur et que vous avez oublié la nouvelle valeur, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine du chargeur en appuyant longuement sur le bouton de réinitialisation.

A screenshot of a web interface showing a label 'Default Gateway:' followed by a text input field containing the value '192.168.1.1'.

**Fig.4**

(5) Masque de sous-réseau du chargeur. La valeur par défaut est 255.255.255.0. Il n'est pas conseillé de changer. Si le masque de sous-réseau a été réinitialisé à une autre valeur et que vous avez oublié la nouvelle valeur, vous pouvez restaurer les

paramètres d'usine du chargeur en appuyant longuement sur le bouton de réinitialisation.

Subnet Mask: 255.255.255.0

**Fig.5**

(6) Adresse Mac. Il s'agit de l'adresse MAC utilisée pour la connexion du câble LAN. Si le chargeur est connecté au serveur back-office Growatt via un câble LAN et que le routeur dispose d'un contrôle d'accès MAC, vous pouvez placer ce MAC dans le routeur pour permettre au chargeur d'accéder au serveur.

Net MAC Address: 50:88:6D:41:DF:1A

**Fig.6**

(7) L'URL du serveur sert à définir le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur d'arrière-guichet à connecter.

Le nom de domaine du serveur Growatt est «ws: //charge.growatt.com: 80 / ocpp / ws»; L'adresse IP est «ws: //47.254.157.66: 80 / ocpp / ws». Authentication Key and Heartbeat Interval est utilisé pour le test et il n'est pas nécessaire de réinitialiser.

Server URL: ws://charge.wellborne.fr:80/ocpp/ws  
Authentication Key(MaxLen 20): 12345678  
Heartbeat Interval(30~300): 30

**Fig.7**

(8) Frais de facturation par unité d'électricité.

Charging Rate (Per KWh): 0.10

**Fig.8**

(9) PIN du chargeur utilisé pour vérifier le PIN de la carte utilisateur. Pour utiliser une carte RFID avec le chargeur, leur code PIN doit être cohérent. Si la carte utilisateur a un code PIN différent, elle ne peut pas être utilisée sur ce chargeur. Le paramètre PIN par défaut du chargeur est 242007.

Card Pin(E.g:123456): 242007

**Fig.9**

(10) Période de pointe. Définissez la période du tarif de pointe.

DayTime(E.g:05:00-18:00): 06:30-18:30

**Fig.10**

(11) Période hors pointe. Définir la période de tarif hors pointe.

NightTime(E.g:18:00-05:00): 18:30-06:30

**Fig.11**

(12) Heure du chargeur. Réglez en fonction de l'heure locale. Une fois le chargeur connecté au serveur de back-office, l'heure sera synchronisée avec l'heure du serveur. Si le chargeur n'a pas de connexion au serveur, vous devrez réinitialiser l'heure à chaque fois que vous éteignez et rallumez le chargeur.

LCD Time(2018-01-02 03:04:05): 2021-04-19 09:09:38

**Fig.12**

(13) Langue de l'écran LCD.

Language Set(1,2,3,4)  
(1:English,2:Other,3:Chinese,4:Italian): 1

**Fig.13**

(14) Réglage DNS du chargeur, cela ne nécessite un réglage que lorsque le chargeur doit se connecter au serveur via un câble LAN..

Charger DNS: 8.8.8.8

**Fig.14**

(15) Réglez la puissance maximale du chargeur.

Max Current Set(7~32A): 8


**Fig.15**

(16) Réglage du mode de charge. 1: mode APP / RFID; 2: mode RFID; 3: mode « Plug & Charge ».

Charge Mode(Default  
1:APP/RFID,2:RFID,3:Plug&Charge): 3

**Fig.16**

(17) (18) WiFi SSID (nom du réseau sans fil) et clé WiFi (mot de passe WiFi) sont utilisés pour la connexion WiFi.

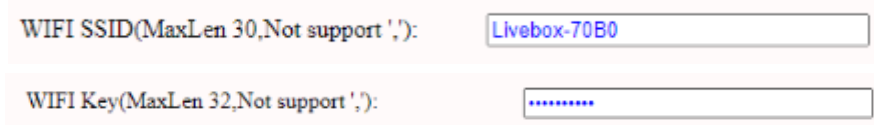

WIFI SSID(MaxLen 30,Not support ','):

WIFI Key(MaxLen 32,Not support ','):

**Fig.17-18**

(19) (20) Fixez le tarif de pointe et le tarif hors pointe.



Day-Price(E.g:0.12):

Night-Price(E.g:0.12):

**Fig.19-20**

(21) (32) (22) Importation de puissance maximale vers la propriété, sélection du dispositif d'échantillonnage de puissance, intervalle de collecte de la valeur du compteur. Ces 3 paramètres sont utilisés pour le réglage de la gestion de l'alimentation.



Max Limit Power(W): (21)

PowerLimit Option(0:Unused 1:Inner CT 2:PowerMeter): (32)

MeterValue Interval(5~300): (22)

**Fig.21-32-22**

(23) Valeur de protection contre la surchauffe, pas suggéré de changer.



Max Temperature(Max 85):

**Fig.23**

(24) Temps de charge autorisé. La charge ne peut démarrer que pendant cette période. Ceci est utilisé pour le réglage de charge pendant les heures creuses. Si vous souhaitez charger en dehors de cette période, appuyez simplement sur le bouton marche / arrêt forcé situé sur le côté du chargeur.



Allow Charge Time(Plug&Charge Mode:00:00-00:00):

**Fig.24**

(25) Étalonnage de la valeur d'échantillonnage du courant résiduel CC. Entrez 0 et appuyez sur «Set and Reboot» pour calibrer l'anneau DC RCD.

RCD Cable(0~1): (25)

**Fig.25**

(26) (34) Réglage Bluetooth. Nécessite un réglage uniquement lorsque le chargeur est équipé de Bluetooth.

Set BlueTooth Name(MaxLen 16): (26)

Set BlueTooth Pin(MaxLen 16): (34)

**Fig.26-34**

(27) (28) (35) paramètre de connexion 4G.

4G Account(MaxLen 30): (27)

4G Passwd(MaxLen 30): (28)

4G APN(MaxLen 16): (35)

**Fig.27-28-35**

(31) Ceci est pour les tests de communication, pas besoin de réinitialiser

WebSocketPingInterval(15~150): (31)

**Fig.31**

(33) Valeur de détection en temps réel du courant résiduel DC.

RCD Current Val(mA): (33)

**Fig.33**

(36) Appuyez sur ce bouton pour que le changement de paramètre prenne effet.

(36)

**Fig.36**

(37) Ceci est utilisé pour mettre à jour le firmware.

**Firmware Updating**  
 Aucun fichier choisi

**Fig.37**

## 5. Instruction d'opération


### 5.1 Mode de charge et fonctionnement

#### Mode APP/RFID:

Lancez ou arrêtez de charger en scannant le code QR à l'aide de l'application ou en glissant une carte RFID. Vous pouvez également utiliser l'Application mobile pour la réservation et le paiement à condition que le serveur back-office prenne en charge cette fonction;




Si vous utilisez l'application WB Charge, la charge peut être démarrée / arrêtée en appuyant sur le bouton ON / OFF de l'application.

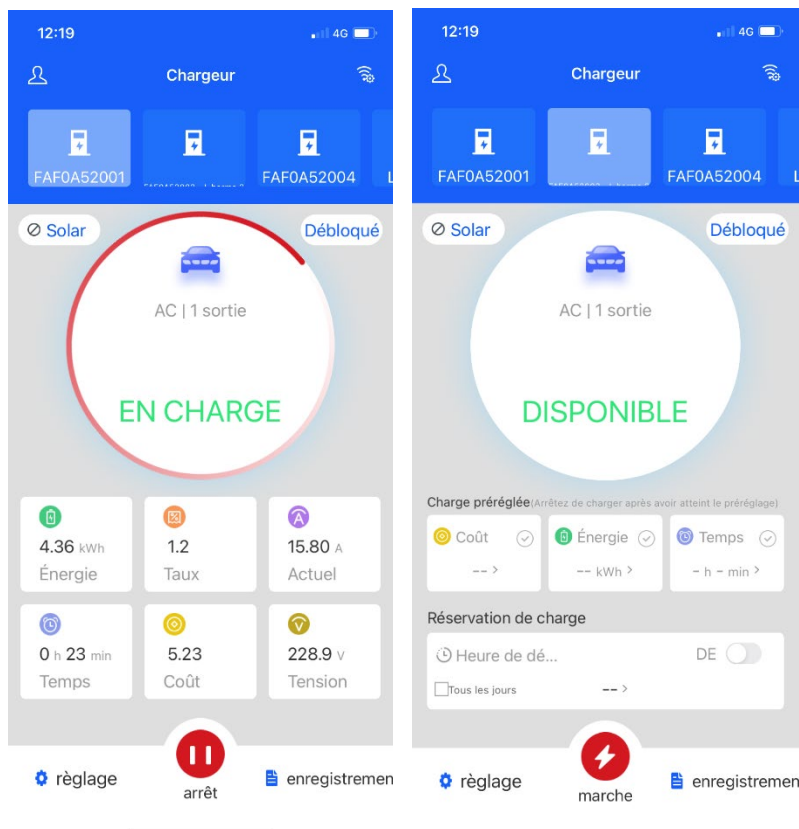

### **Mode RFID:**

La charge ne peut être lancée ou interrompue qu'en faisant glisser la carte RFID.

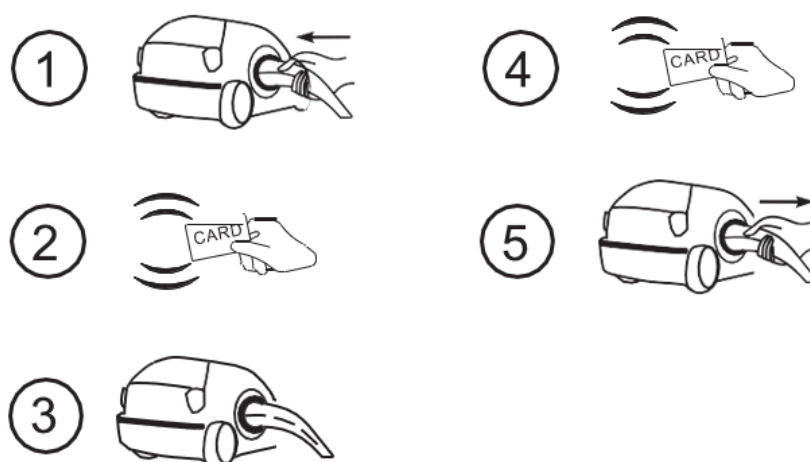


### **Flux de processus de fonctionnement en mode RFID**

### **Mode « Plug & Charge »**

Le chargement démarrera automatiquement après le branchement du VE. Si vous souhaitez arrêter le chargement, appuyez simplement sur l'icône d'arrêt à l'écran.

Branchez & Rechargez:

La charge démarrera automatiquement après le branchement du VE. Si vous souhaitez arrêter la charge, appuyez simplement sur le bouton marche / arrêt forcé sur le côté du chargeur.

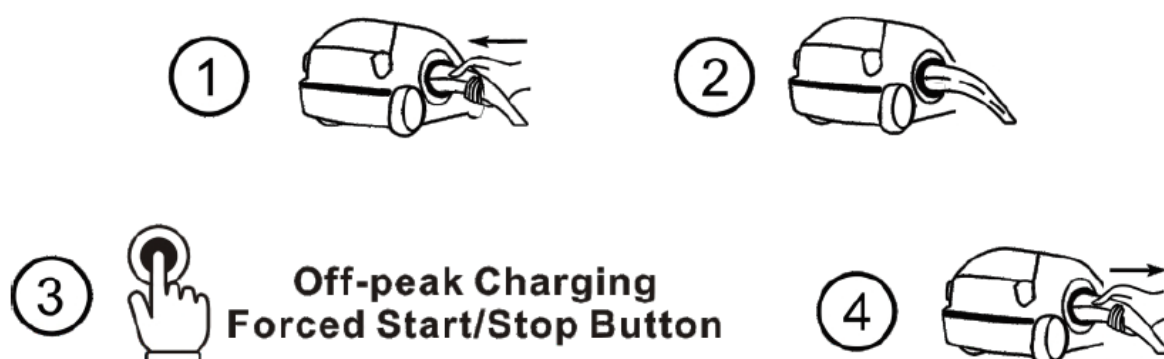

### **Flux de processus de fonctionnement en mode : « Plug & Charge »**



## 6. Mise à jour firmware


Il existe 2 façons de mettre à jour le micrologiciel du chargeur EV,

1. Mise à jour par carte SD
2. Mise à jour sur la page de paramétrage

### 6.1.1 Mise à jour par carte SD

1. Le fichier du micrologiciel doit être nommé «App.bin».


Préparez une carte microSD dont la capacité ne dépasse pas 4G. Formatez la carte SD

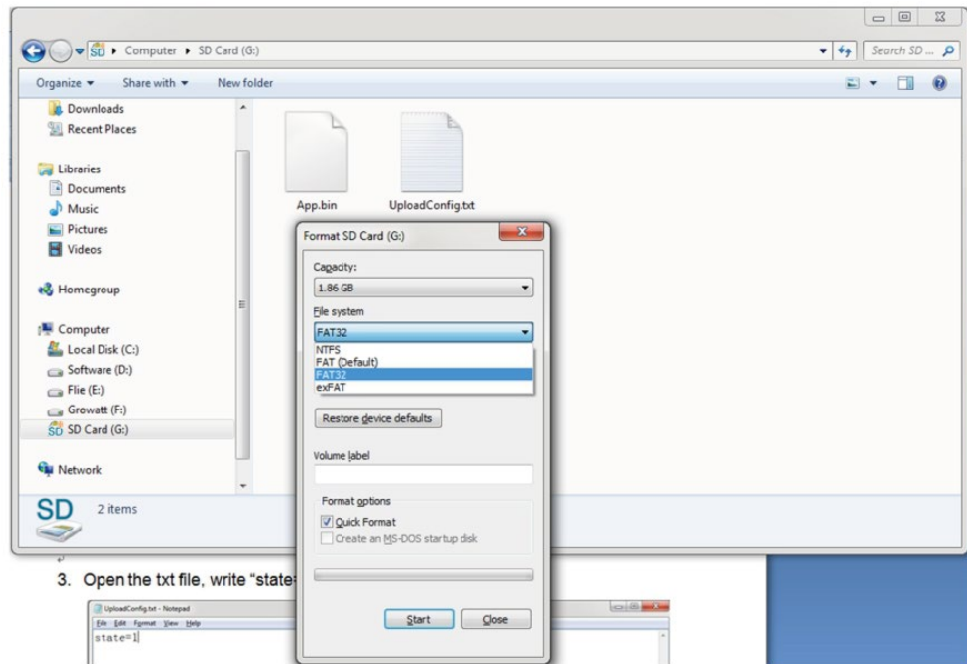


- 6.1.2 Dans le répertoire racine de la carte SD, renommez le fichier du firmware en "App.bin". Et créez un fichier txt avec le nom «UploadConfig.txt».

App.bin	2018/12/5 15:58	BIN 文件	168 KB
UploadConfig.txt	2018/12/6 15:04	文本文档	0 KB

- 6.1.3 Ouvrez le fichier txt, écrivez "state = 1" dedans et enregistrez le fichier.

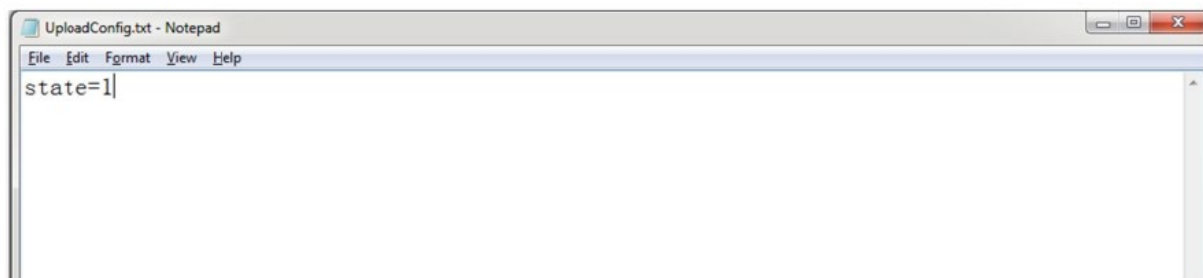

- 6.1.4 Insérez la carte SD dans le chargeur, éteignez et rallumez le chargeur, la mise à jour démarrera automatiquement. L'indicateur clignotera d'abord en rouge puis en vert avec un long bip à la fin de la mise à jour (parfois le bip peut ne pas être clairement entendu). Une fois la mise à jour terminée, éteignez le chargeur et retirez la carte SD.

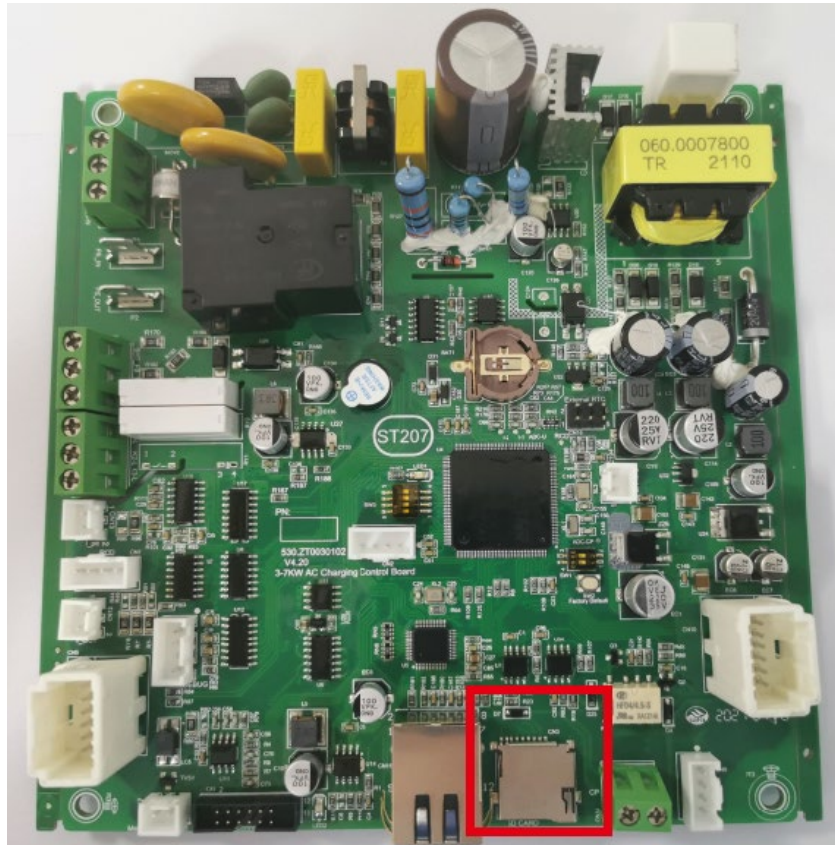

**Fente MicroSD du chargeur 7kW**

- 6.1.5 Vérifiez la version actuelle du micrologiciel sur l'écran LCD ou sur la page de paramétrage. Pour vérifier la version du micrologiciel sur la page de paramétrage, connectez le chargeur à l'ordinateur via un câble réseau, l'adresse IP de l'ordinateur doit être comprise dans le 192.168. 1.x segment (x est une valeur comprise entre 1 et 255 sauf 5). Ouvrez le type de navigateur Web dans l'adresse IP par défaut du chargeur "http://192.168.1.5:8080" et cliquez sur Entrée pour vérifier la version du micrologiciel sur la page de configuration des paramètres qui apparaît.

Configure Charger Parameters			
Firmware Version Num:	AC3/7K_1P_H4_V43_L02	Language Set(1,2,3,4) (1:English,2:Other,3:Chinese,4:Italian):	1
Charge ID(MaxLen 20):	BNE0A38007	Default Gateway:	192.168.1.1
Charger IP:	192.168.1.5	Charger DNS:	8.8.8.8
Subnet Mask:	255.255.255.0	Max Current Set(7~32A):	8
Net MAC Address:	50:88:6D:41:DF:1A	Charge Mode(Default 1:APP/RFID,2:RFID,3:Plug&Charge):	3
Card Pin(E.g.123456):	242007	WIFI Key(MaxLen 32,Not support ','):	*****
WIFI SSID(MaxLen 30,Not support ','):	Livebox-70B0	Charging Rate (Per KWh):	0.10
Server URL:	ws://ess-charge.atesspower.com:80/ocpi	Day-Price(E.g.0.12):	0.10
DayTime(E.g.05:00-18:00):	06:30-18:30	Night-Price(E.g.0.12):	0.10
NightTime(E.g.18:00-05:00):	18:30-06:30		

## 6.2 Mise à jour sur la page de paramétrage

L'utilisation de cette méthode de mise à jour ne nécessite aucun nom spécifique pour le fichier du micrologiciel. Connectez le chargeur à un ordinateur dont l'adresse IP est définie sur 192.168.1.x (x peut être n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 255 sauf 5) via un câble réseau. Ouvrez le navigateur Web et saisissez l'adresse IP par défaut du chargeur. Http: //192.168.1.5: 8080, cliquez sur Entrée, puis vous accéderez à la page de configuration des paramètres.

Configure Charger Parameters			
Firmware Version Num:	AC3/7K_1P_H4_V43_L02	Language Set(1,2,3,4) (1:English,2:Other,3:Chinese,4:Italian):	1
Charge ID(MaxLen 20):	BNE0A38007	Default Gateway:	192.168.1.1
Charger IP:	192.168.1.5	Charger DNS:	8.8.8.8
Subnet Mask:	255.255.255.0	Max Current Set(7~32A):	8
Net MAC Address:	50:88:6D:41:DF:1A	Charge Mode(Default 1:APP/RFID,2:RFID,3:Plug&Charge):	3
Card Pin(E.g.123456):	242007	WIFI Key(MaxLen 32,Not support ','):	*****
WIFI SSID(MaxLen 30,Not support ','):	Livebox-70B0	Charging Rate (Per KWh):	0.10
Server URL:	ws://ess-charge.atesspower.com:80/ocpi	Day-Price(E.g.0.12):	0.10
DayTime(E.g.05:00-18:00):	06:30-18:30	Night-Price(E.g.0.12):	0.10
NightTime(E.g.18:00-05:00):	18:30-06:30		

### 6.2.1 Faites défiler jusqu'au champ ci-dessous.

### Firmware Updating

- 6.2.2 Cliquez sur le bouton «1» et sélectionnez le fichier du micrologiciel. Cliquez sur «Télécharger», la mise à jour démarrera automatiquement.

### Firmware Updating

6.2.3

Aucun fichier choisi

Pendant la mise à jour, l'indicateur LED se comportera comme ci-dessous, Clignote d'abord en rouge et s'éteint avec un bip court, pendant cette période, le fichier du firmware est transmis à la mémoire flash du chargeur depuis l'ordinateur; Puis clignote à nouveau en rouge pendant quelques secondes et passe rapidement au voyant vert clignotant. Pendant cette période, le chargeur met à jour le micrologiciel de son microcontrôleur.

Lorsque le feu vert s'éteint, un long bip retentit. Cela signifie que le firmware est mis à jour avec succès.

Le bip sonore peut ne pas être audible avec le capot avant fixé sur le chargeur.

Si la mise à jour ne démarre pas après avoir cliqué sur «Télécharger», désactivez et réactivez la charge pour réessayer.

- 6.2.4 Vous pourriez voir le contenu ci-dessous. Si le chargeur redémarre déjà avec succès après la mise à jour du micrologiciel, fermez le navigateur et ouvrez-le à nouveau pour vérifier la version actuelle du micrologiciel.



Configure Charger Parameters			
Firmware Version Num:	AC3/7K_1P_H4_V43_L02	Language Set(1,2,3,4) (1:English,2:Other,3:Chinese,4:Italian):	1
Charge ID(MaxLen 20):	BNE0A38007		
Charger IP:	192.168.1.5	Default Gateway:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0	Charger DNS:	8.8.8.8
Net MAC Address:	50:88:6D:41:DF:1A	Max Current Set(7~32A):	8
Card Pin(E.g:123456):	242007	Charge Mode(Default 1:APP/RFID,2:RFID,3:Plug&Charge):	3
WIFI SSID(MaxLen 30,Not support ','):	Livebox-70B0	WIFI Key(MaxLen 32,Not support ','):	*****
Server URL:	ws://charge.wellborne.fr:80/ocpp/ws	Charging Rate (Per KWh):	0.10
DayTime(E.g:05:00-18:00):	06:30-18:30	Day-Price(E.g:0.12):	0.10
NightTime(E.g:18:00-05:00):	18:30-06:30	Night-Price(E.g:0.12):	0.10

## 7. Diagnostic des anomalies

### 7.1 Dépannage par comportement des LEDs ou écran LCD

En cas de panne, les utilisateurs peuvent vérifier les informations de panne sur l'écran LCD ou par le nombre de clignotements du voyant LED. Chaque défaut est indiqué par une séquence de nombres différents de clignotements LCD. Une pause de 3 secondes entre chaque séquence indique le début ou la fin d'une séquence. Si plusieurs défauts se produisent en même temps, chaque séquence de clignotement s'affiche dans l'ordre chronologique à un intervalle de 3 secondes.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour des informations détaillées

No.	Code d'erreur sur l'écran LCD (si disponible)	Nombre de clignotements de la LED	Description du défaut
1	100	3	Le bouton rouge d'arrêt d'urgence est enfoncé ou cassé
2	105	1	Sur tension sur la phase L1
3	106	2	Sous tension sur la phase L1
4	108	4	Sur courant
5	109	5	Surchauffe
6	110	6	Courant de fuite DC détecté
7	111	7	Défaut de communication RS485
8	112		Réservée
9	113		Réservée

10	114		Réservée
11	115		Réservée
12	116		Réservée
13	117		Réservée
14	1000		Réservée

## 7.2 La mise à jour du micrologiciel échoue

### 7.2.1 Échec de la mise à jour du micrologiciel avec la carte SD:

- Vérifiez si la capacité est supérieure à 4G octets, veuillez utiliser une carte SD inférieure à 4G pour réessayer;
- Vérifiez si la carte SD est formatée avec FAT32;
- Vérifiez si le fichier du micrologiciel est renommé App.bin;
- Vérifiez si vous avez renseigné «state = 1» dans le fichier UploadConfig.txt.

### 7.2.2 Échec de la mise à jour du micrologiciel avec un ordinateur portable:

Veuillez essayer avec le navigateur IE. Ou redémarrez l'ordinateur portable pour réessayer.

## 7.3 Problème de connexion WiFi et d'application



- Vérifiez la force du signal WiFi sur l'ordinateur;



Puissance du signal sur mobile:



b. Veuillez vérifier et saisir le SSID et le mot de passe WiFi corrects pour réessayer ;

Configure Charger Parameters	
Firmware Version Num:	AC3/7K_1P_H2_V20_L01
Charge ID(MaxLen 20):	CP2002
Charger IP:	192.168.3.5
Default Gateway:	192.168.3.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Net MAC Address:	50:9A:4C:01:7F:91
Server URL:	ws://charge.growatt.com:80/ocpp
Charging Rate (THB/KWh):	0.13
Card Pin(E.g:123456):	242007
DayTime(E.g:05:00-18:00):	06:30-18:30
NightTime(E.g:18:00-05:00):	18:30-06:30
LCD Time(2018-01-02 03:04:05):	2019-03-15 01:49:11
Language Set(1,2,3) (1:English,2:Other,3:Chinese):	1
Charger DNS:	8.8.8.8
Max Current Set(7~32A):	32
Charge Mode(Default 1:APP/RFID,2:RFID,3:Plug&Charge):	1
WIFI SSID(MaxLen 32,Not support ','):	Growatt-C3F
WIFI Key(MaxLen 16,Not support ','):	123456789
Day-Price(E.g:0.12):	1.50
Night-Price(E.g:0.12):	1.50


Si vous vérifiez le paramètre WiFi sur l'application, veuillez éteindre et rallumer le chargeur et connecter votre mobile au WiFi émis par le chargeur pour vérification et réglage.

Setting	
Device information parameter setting	
Charger name	FN00000000
Language	English >
Card reader key	242007 >
RCD protection value	4level >
Device Ethernet parameter settings	
Charger IP	192.168.1.5 >
Default gateway	192.168.1.1 >
Subnet mask	255.255.255.0 >
MAC	50:9A:4C:01:7F:91 >
DNS	8.8.8.8 >
Device account password parameter setting	
Wifi name	Default_SSID >
Wifi password	12345678 >
Bluetooth name	CP1001 >

c. Vérifiez s'il y a un contrôle d'accès dans le routeur, par ex. Filtrage MAC, blocage de port, etc. Pour vérifier cela, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile pour créer un

hotspot et essayer de connecter le chargeur à ce hotspot mobile. Si le chargeur peut se connecter au hotspot, mais ne peut pas se connecter au routeur, il doit y avoir un contrôle d'accès dans le routeur, veuillez vérifier auprès du propriétaire du site pour cela.

Vérifiez si le chargeur est connecté sur la liste des appareils de la page de configuration du hotspot.

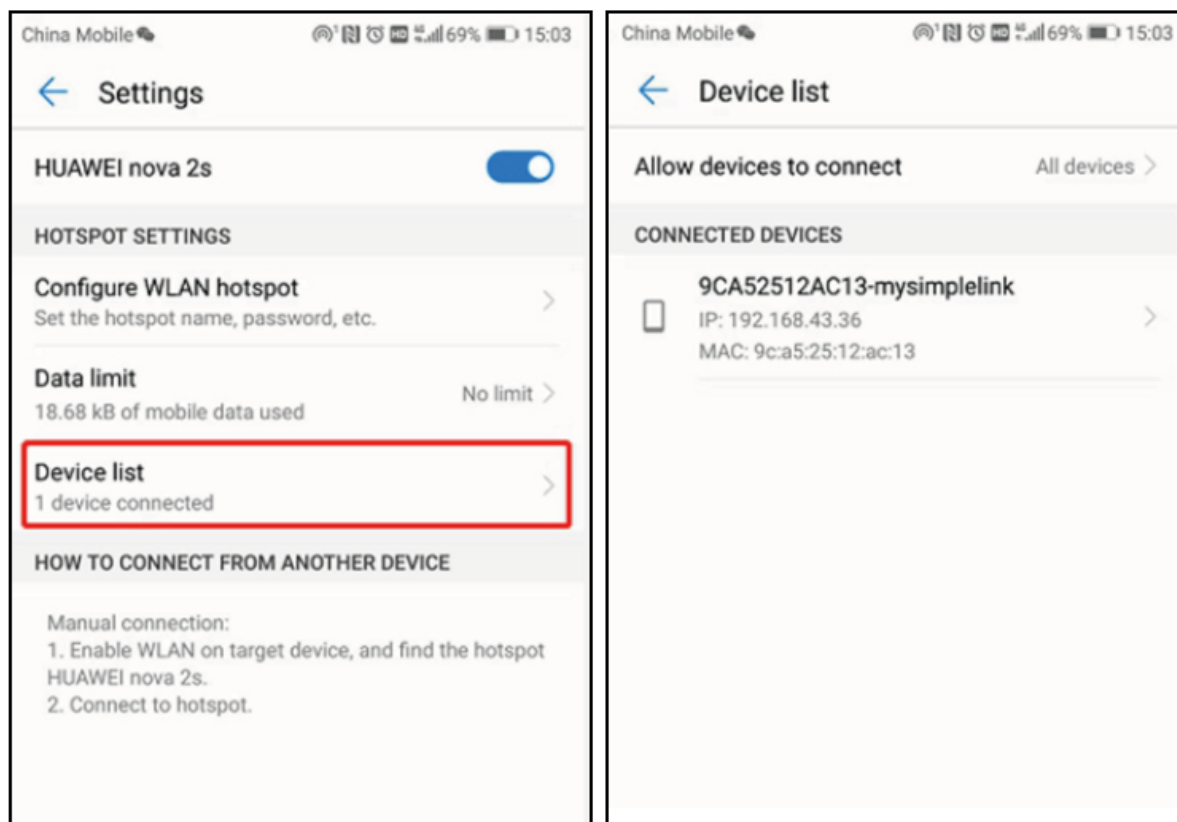



d. 1. Certains routeurs ont 2 WiFi, l'un est à 2,4GHz, l'autre à 5GHz. La plupart des foyers utilisent simplement le WiFi 5GHz comme WiFi par défaut. Mais le chargeur ne peut se connecter qu'au WiFi 2.4GHz.

Donc si le chargeur peut se connecter au hotspot de votre téléphone portable, mais ne peut pas se connecter au WiFi de la maison. Veuillez vérifier auprès du propriétaire ou sur son routeur si il utilise le WiFi 5GHz. Veuillez utiliser le WiFi 2.4GHz pour la connexion du chargeur.

2. Lorsque l'intensité du signal WiFi est inférieure à - 75dbm, la borne de recharge ne pourra pas se connecter au WiFi.

(1) Téléchargez l'outil de test de la force du signal WiFi depuis le APP store pour vérifier si la force du signal WiFi connecté à la borne de recharge est supérieure à - 75dbm.

(2) Si la force du signal WiFi est faible, il est recommandé d'utiliser un répéteur AP pour augmenter la force du signal. Ce qui permet d'élargir la portée du signal WiFi.

Wireless	Enabled
Wireless Network Name (SSID)	SKYE2496 (2.4 GHz), SKYE9689 (5 GHz)
Wireless Network Visible	Yes
Current Wireless Channel	13 (2.4 GHz), 36 (5 GHz)
Wireless Encryption	WPA2-PSK
Devices connected to your home network	
Device Name	MAC Address
UNKNOWN	70:70:0d:d5:bce5
iPhone	88:e8:7f:9e:2fac
23C01K568FILDJZ	20:47:47:3d:85:f4
HUAWEI_nova_2s-8ed2a8f95	ec:89:14:40:3b:9c
iPhone	a8:5c:2c:30:d7:07
Priyas-iPad	78:7e:61:c3:f7:03
LATITUDE-05	34:e1:2d:b5:c7:fa
Priyas-iPhone	b8:53:ac:4d:05:50
UNKNOWN	40:99:22:2a:fc:93
UNKNOWN	00:1b:67:16:d7:82



e. Vérifiez si le chargeur est toujours connecté à l'ordinateur. Veuillez le débrancher de l'ordinateur, sinon le chargeur ne se connectera pas au serveur d'arrière-guichet.

f. Vérifiez si l'adresse du serveur est correcte dans le champ "URL du serveur". Le paramètre correct est ws://charge.wellborne.fr:80/ocpp/ws


Configure Charger Parameters	
Firmware Version Num:	ACM/TK_IP_E2_V21_L01
Charge ID (MaxLen 20):	ATESS00001
Charger IP:	192.168.1.5
Default Gateway:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Net MAC Address:	31:4D:8B:62:59:18
Server URL:	ws://charge.growatt.com:80/ocpp
Charging Rate (Per EWh):	0.00
Card Pin (E.g:123456):	242607
DayTime (E.g:05:00-18:00):	06:30-18:30
Language Set (1, 2, 3) (1:English, 2:Other, 3:Chinese):	1
Charger DNS:	8.8.8.8
Max Current Set (7~32A):	32
Charge Mode (Default 1:APP/RFID, 2:RFID, 3:Plug&Charge):	1
WIFI SSID (MaxLen 32, Not support ', '):	HUAWEI P20 Pro
WIFI Key (MaxLen 16, Not support ', '):	12345678
Day-Price (E.g:0.12):	1.50
Night-Price (E.g:0.12):	1.50

#### 7.4 Impossible d'accéder à la page de paramétrage


- Vérifiez si vous avez connecté le chargeur à votre ordinateur,
- Vérifiez si vous avez changé l'adresse IP de l'ordinateur en 192.168.1.x (x peut être n'importe quelle valeur entre 1 et 255 sauf 5).

Pour définir une adresse IP statique sur votre ordinateur Windows:


- (1). Cliquez sur Menu Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseau et partage. (Pour Windows 8 et supérieur, recherchez et ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Réseau et Internet).
- (2). Cliquez sur Modifier les paramètres de l'adaptateur.

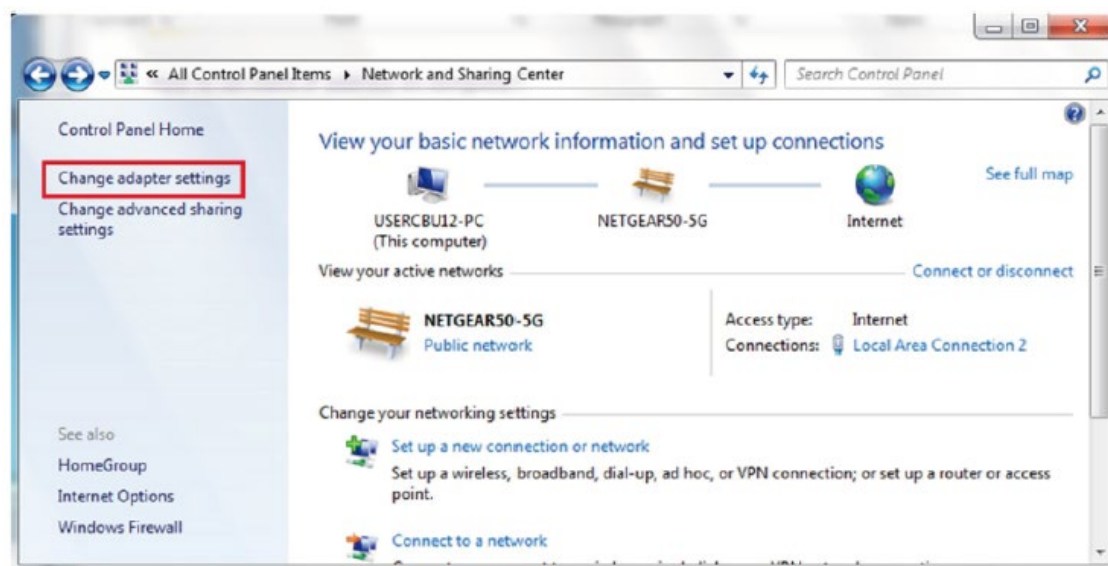


(3). Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.

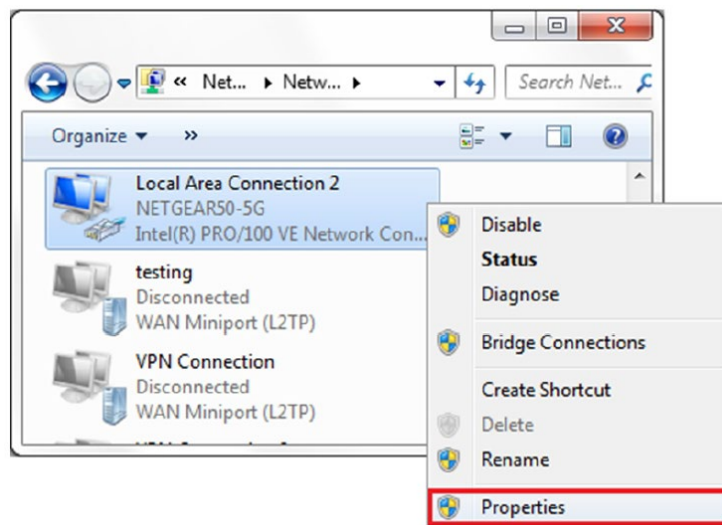

(4). Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) et cliquez sur Propriétés.

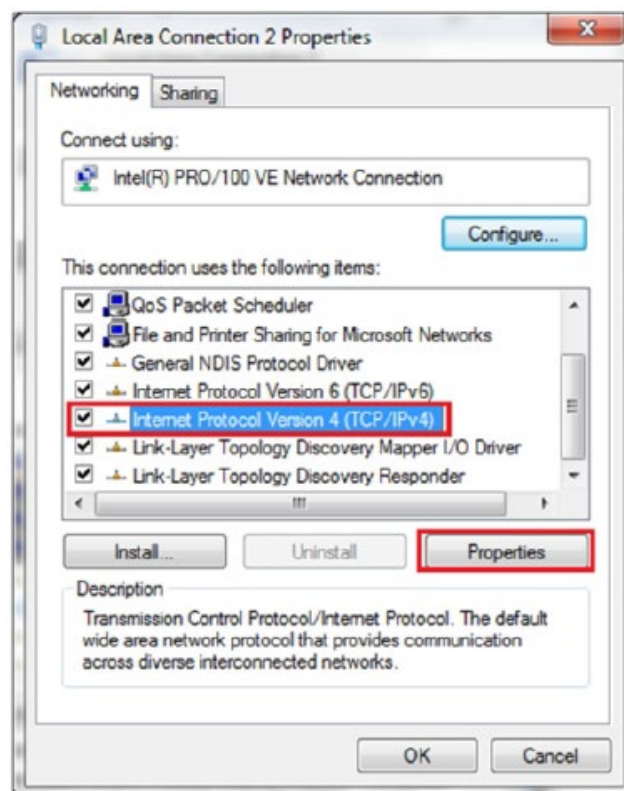

(5). Sélectionnez «Utiliser l'adresse IP suivante» et saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre des propriétés de la connexion au réseau local.

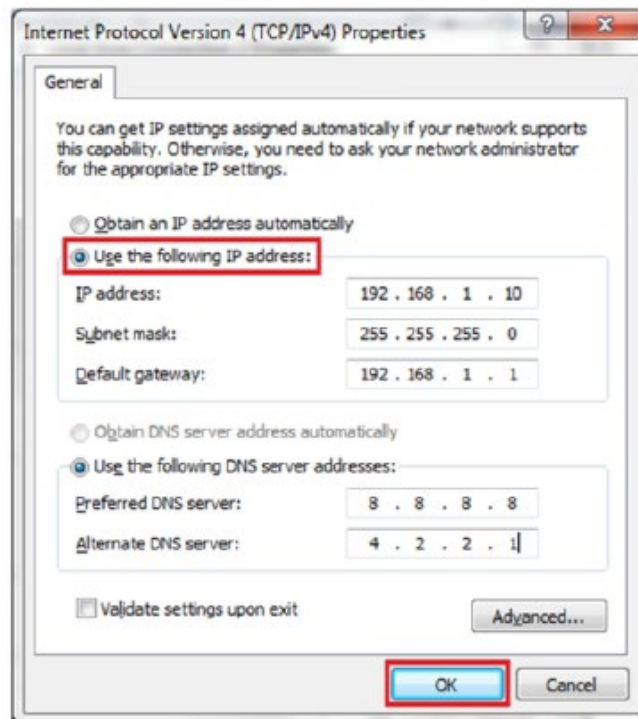


c. Vérifiez quel navigateur Web est utilisé, il est préconisé d'utiliser Firefox ou IE, Chrome ne peut pas être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel.

ré. Vérifiez si vous avez saisi le contenu complet, qui est `http://192.168.1.5:8080`, dans le champ d'adresse, n'omettez pas le `http://` ou le `:8080`.

e. Parfois, vous devrez peut-être redémarrer le chargeur pour accéder à sa page de paramétrage.

f. Si vous avez changé l'adresse IP du chargeur sur une autre valeur et que vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez restaurer le paramètre d'usine du chargeur en appuyant longuement sur le bouton de réinitialisation. Ensuite, vous pouvez y accéder en utilisant `http://192.168.1.5:8080`.

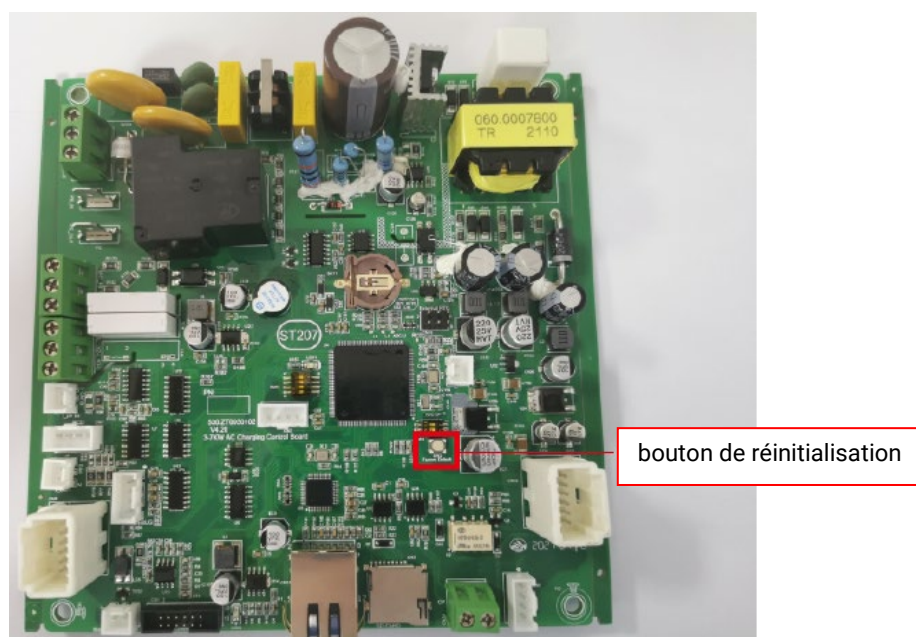

Remarque : après avoir rétabli les paramètres d'usine du chargeur, vous devrez réinitialiser l'identifiant du chargeur et l'URL du serveur, sinon le chargeur ne sera pas connecté au serveur d'arrière-guichet.

## 7.5 Problème de Charge

a. Si la charge ne peut pas démarrer alors que la voiture est branchée.

Vérifiez que le bouton rouge d'arrêt d'urgence ne soit pas enfoncé.

b. Vérifiez quel mode de charge est utilisé

**APP / RFID:** La charge ne peut être démarrée / arrêtée que par une application ou une carte RFID, et le chargeur doit déjà être connecté au serveur d'arrière-guichet;

**RFID:** la charge ne peut être activée / arrêtée que par carte RFID;

**Plug & Charge:** la charge démarre automatiquement lorsque la voiture est branchée.

Configure Charger Parameters	
Firmware Version Num:	AC3/YK_1P_R2_V01_L01
Charge ID (MaxLen 20):	ATESS00001
Charger IP:	192.168.1.6
Default Gateway:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Net MAC Address:	31:4D:ED:82:69:18
Server URL:	ws://charge.growatt.com:80/ocpp
Charging Rate (Per KWh):	0.00
Card Pin (E.g: 123456):	242007
DayTime (E.g: 05:00-18:00):	06:30-18:30
Language Set (1, 2, 3) (1: English, 2: Other, 3: Chinese):	1
Charger DNS:	8.8.8.8
Max Current Set (7~32A):	32
Charge Mode (Default 1: APP/RFID, 2: RFID, 3: Plug&Charge):	1
WIFI SSID (MaxLen 32, Not support ', '):	HUAWEI P20 Pro
WIFI Key (MaxLen 16, Not support ', '):	12345678
Day-Price (E.g: 0.12):	1.50
Night-Price (E.g: 0.12):	1.50

c. Vérifiez si la charge pendant les heures creuses est définie et si l'heure du chargeur est correcte. Si la charge pendant les heures creuses est définie, la charge ne peut démarrer que pendant la période de charge autorisée.

Card Pin (E.g: 123456):	242007	Day-Price (E.g: 0.12):	1.50
DayTime (E.g: 05:00-18:00):	06:30-18:30	Night-Price (E.g: 0.12):	1.50
NightTime (E.g: 18:00-05:00):	18:30-06:30		
LCD Time (2018-01-02 03:04:05):	2019-03-15 07:50:59		
Max Limit Power (W):	10000	Authentication Key (MaxLen 20):	12345678
MeterValue Interval (5~300):	15	Heartbeat Interval (15~3600):	30
Max Temperature (Max 85):	75	WebSocketPingInterval (15~150):	120
Allow Charging Time (00:00-23:59):	00:00-23:59	PowerLimit Option (0: Unused 1: Inner CT 2: PowerMeter):	0
RCD Protection (mA):	20	RCD Current (Enter 0 calibration) mA:	0.0
BlueTooth Name (MaxLen 16):	Growatt_1001	BlueTooth Pin (MaxLen 16):	1234
4G Account (MaxLen 30):		4G APN (MaxLen 16):	Default
4G Passwd (MaxLen 30):		NetWorking Status:	disconnect

Set and Reboot

## 8. Utilisez l'excès d'énergie solaire pour recharger votre voiture

Le point de charge peut fonctionner avec un système solaire relié au réseau, pour détecter et utiliser l'énergie solaire résiduelle pour charger votre voiture qui autrement serait renvoyée au réseau. Cela peut aider à augmenter le taux d'auto-utilisation du système solaire et à réduire la facture d'électricité du ménage.

Le point de charge prend en charge 2 modes de charge avec système PV relié au réseau: FAST et ECO.

### 8.1 Introduction aux 2 modes de charge solaire

**Mode FAST:** chargez à la puissance nominale, la voiture peut être complètement chargée dans les plus brefs délais grâce à ce mode.

#### Mode écologique:

**I - La fonction solaire définit la plage de puissance**  $P$   $P_e$  représente la puissance nominale,  $P_1$  représente la puissance transférée au réseau électrique par photovoltaïque.

1. La puissance du chargeur triphasé appartient à  $(5.3kW-P_e)$
2. La puissance du chargeur monophasé appartient à  $(1.8kW-P_e)$

#### **II - La condition de changement du cycle de service du chargeur : $P_2$**

1. La puissance du chargeur triphasé  $P_2 = 1000\text{ W}$
2. La puissance du chargeur monophasé  $P_2 = 500\text{ W}$

#### **III - Mode de fonctionnement**


1. Lors de la charge initiale, puissance de sortie autorisée du chargeur  $P_3$  ( $P_3 = P$ )
2. Si  $P_1 < P_2$ , puissance de sortie autorisée du chargeur  $P_3$ . ( $P_e \wedge P_3 \wedge P$ )
3. Si  $P_1 \wedge P_2$ , le chargeur augmentera la puissance de sortie autorisée, lorsqu'il est détecté pendant ce processus  $P_1 \geq P_2$  ou  $P_3 = P_e$ . Le chargeur arrêtera d'augmenter la puissance de sortie autorisée, maintenant la puissance de sortie autorisée du chargeur  $P_3$ . ( $P_e > P_3 > P$ )




## 8.2 Câblage

Pour surveiller l'importation et l'exportation d'énergie en temps réel, un TC ou un compteur est nécessaire pour que cette fonction fonctionne correctement.

Si un CT est utilisé, le câblage sera comme ci-dessous:

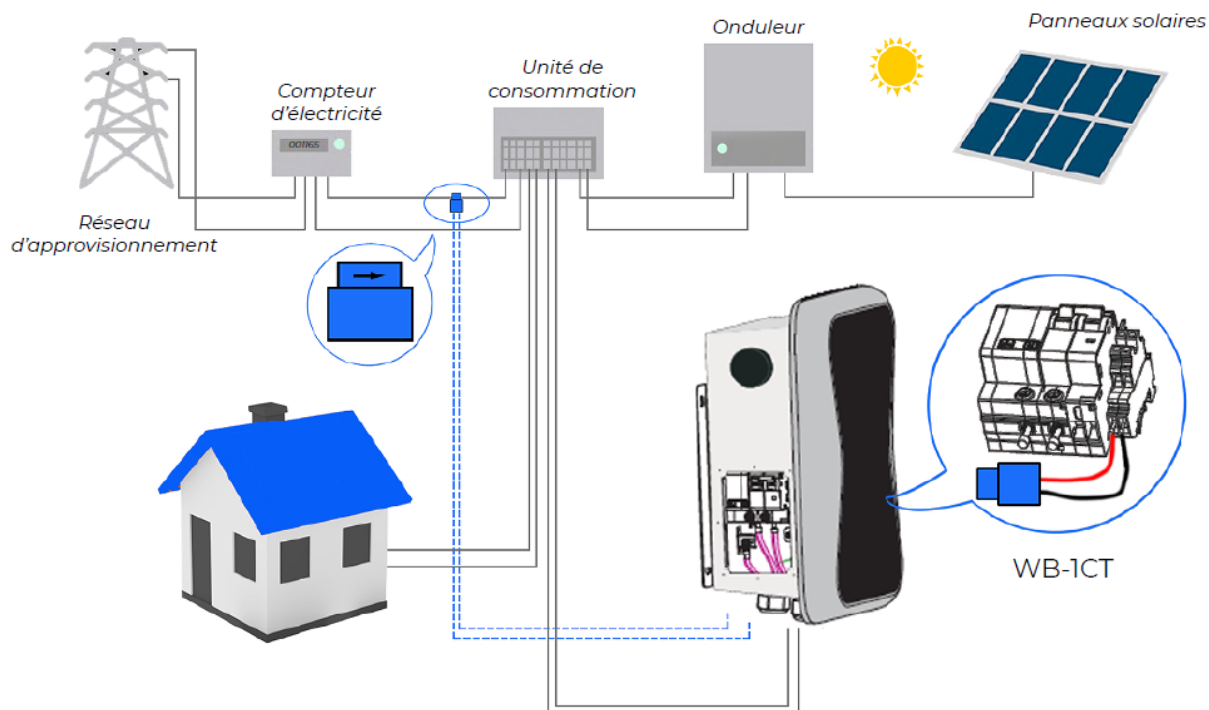


Si le compteur est utilisé, veuillez le câbler comme ci-dessous :

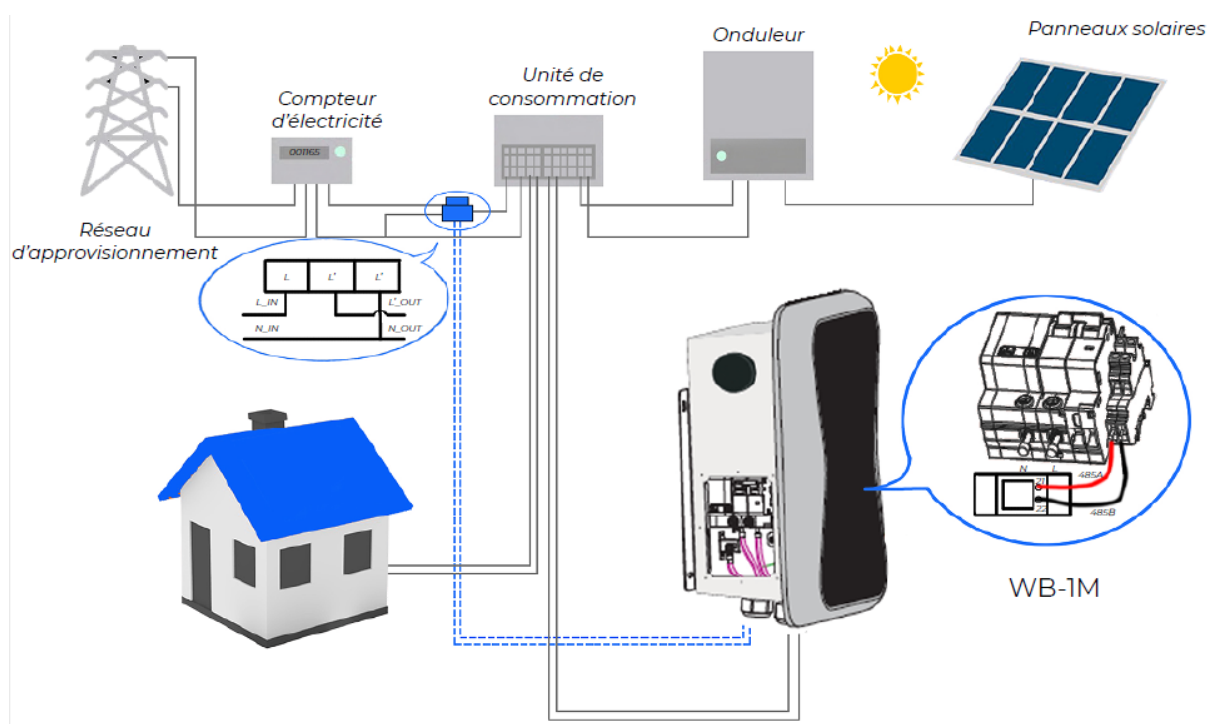

### 8.3 Configuration des paramètres pour cette fonction


- (1) Connectez le point de charge à un ordinateur portable avec un câble réseau, accédez à la page de paramétrage sur le navigateur Web de l'ordinateur portable.
- (2) Faites défiler vers le bas pour trouver les paramètres suivants: Mode solaire, FAST ou ECO.

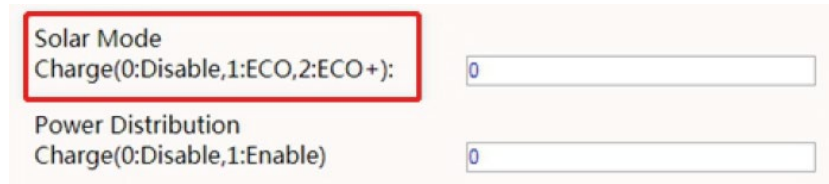

Solar Mode  
Charge(0:Disable,1:ECO,2:ECO+):

Power Distribution  
Charge(0:Disable,1:Enable)

- (3) Sélectionnez CT ou compteur comme dispositif d'échantillonnage de cette fonction de charge solaire. Faites défiler vers le bas pour trouver l'option: Câblage d'échantillonnage d'alimentation externe (0: CT interne 1: PowerMeter). Si CT est utilisé, veuillez le mettre à 0; si le compteur est utilisé, veuillez le régler sur 1.

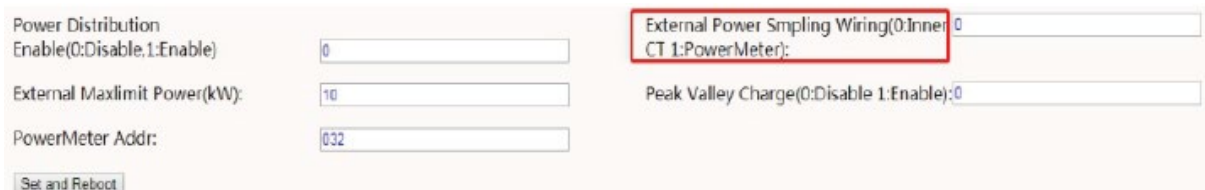

Power Distribution  
Enable(0:Disable,1:Enable)


External Maxlimit Power(kW):

PowerMeter Addr:

External Power Smpling Wiring(0:Inner CT 1:PowerMeter):

Peak Valley Charge(0:Disable 1:Enable):

- (4) Si vous choisissez le PowerMeter. Remplacez l'adresse du PowerMeter par l'adresse indiquée sur le compteur.

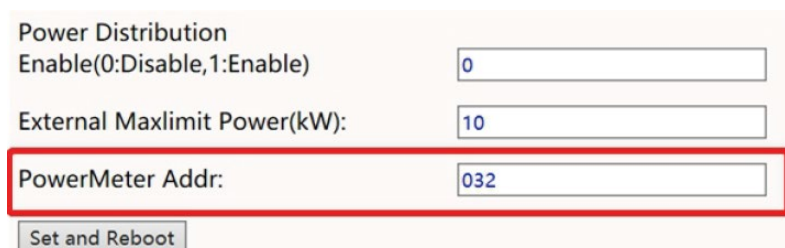

Power Distribution  
Enable(0:Disable,1:Enable)

External Maxlimit Power(kW):


PowerMeter Addr:




## 9. Modulation de puissance intelligente

Le point de charge peut surveiller la consommation électrique totale du ménage pendant la charge. Si la consommation d'énergie s'approche de la valeur maximale prédéfinie, le point de charge réduira la puissance de charge pour éviter la situation de déclenchement du disjoncteur principal en raison d'une surcharge. Il ajustera la puissance de charge de manière dynamique et en temps réel afin que la voiture puisse toujours être chargée avec la puissance maximale autorisée.

9.1 Similaire à la fonction de charge solaire, un TC ou un compteur est nécessaire pour détecter l'importation d'énergie. Si un TC est utilisé, veuillez le câbler comme ci-dessous :

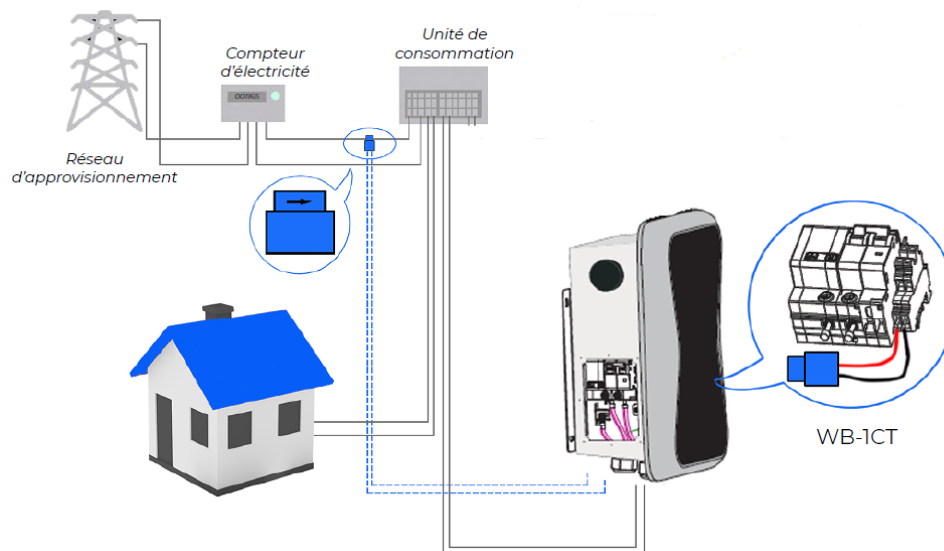


9.2 Si un compteur est utilisé, le câblage sera le suivant :

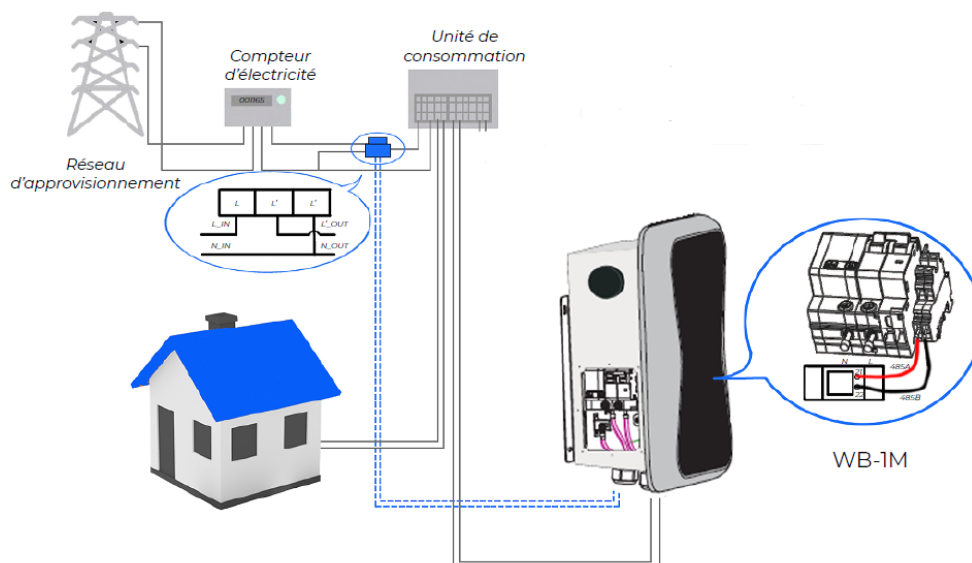

### 9.3 Configuration des paramètres pour cette fonction


(1) Connectez le point de charge à un ordinateur portable, accédez à la page de configuration des paramètres dans le navigateur Web de l'ordinateur portable.

(2) Faites défiler vers le bas pour trouver le paramètre suivant: PowerDistribution Enable (0: Disable, 1: Enable) et réglez sur 1 pour activer la fonction de modulation de puissance.

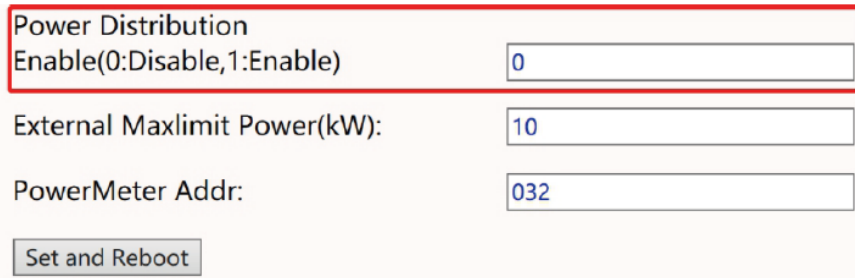


Power Distribution Enable(0:Disable,1:Enable)	0
External Maxlimit Power(kW):	10
PowerMeter Addr:	032
<button>Set and Reboot</button>	

(3) sélectionnez le dispositif d'échantillonnage de puissance dans le champ du paramètre: Câblage d'échantillonnage de puissance externe (0: CT interne 1: PowerMeter). 0 signifie "CT" tandis que 1 signifie "mètre".

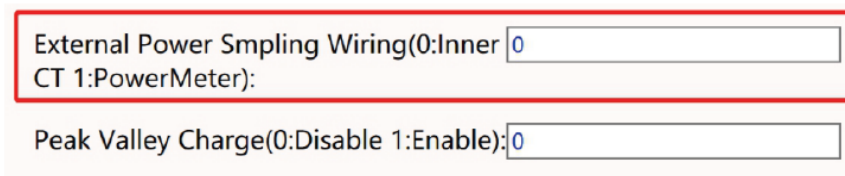

External Power Smpling Wiring(0:Inner CT 1:PowerMeter):	0
Peak Valley Charge(0:Disable 1:Enable):	0

(4) Définissez la valeur d'importation de puissance maximale dans le champ de la puissance maximale externe (kW). Pour éviter un déclenchement intempestif du disjoncteur principal, il est suggéré de régler ce paramètre légèrement inférieur à la puissance d'alimentation maximale de la propriété, par ex. la puissance d'alimentation maximale est de 15 kW, vous pouvez définir l'importation de puissance maximale sur 13 kW ou 14 kW.

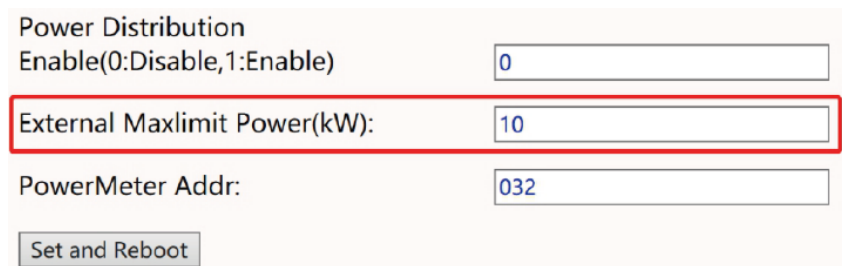

Power Distribution Enable(0:Disable,1:Enable)	0
External Maxlimit Power(kW):	10
PowerMeter Addr:	032
<button>Set and Reboot</button>	

(5) Si vous choisissez le PowerMeter, veuillez changer l'adresse du PowerMeter à l'adresse indiquée sur le compteur.

## 10. Spécifications techniques

DÉSIGNATION		WB-07S-S
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		230V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		230V AC
Max. puissance de sortie		7.4kW
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2
Connexion		Prise Standard
Longueur de câble		-
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui/Oui/Opt
LCD		Non
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Equivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID/QR(standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65

Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000m
Refroidissement	Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille	<8W

## MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P)	240/380/164mm
Poids (kg)	<7KG

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support de montage mural / Poteau de montage au sol	Oui/Opt
Certificat	CE

## 11. Annexe

### 11.1 Schéma électrique

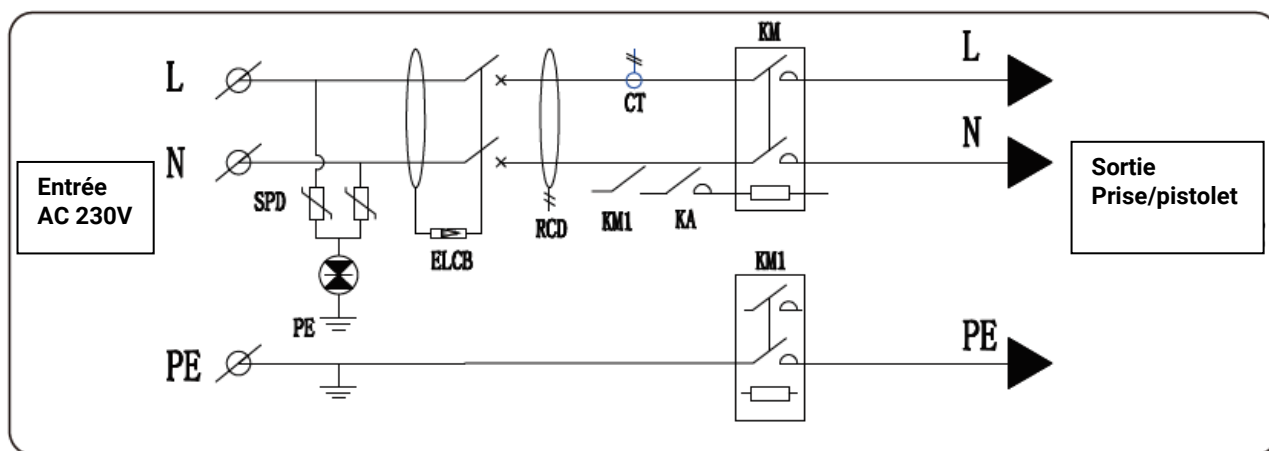


Fig J 1 - J . Schéma du circuit principal

## 11.2 Garantie

### **Période de garantie**

La période de garantie de ce produit est de 3 ans. Si le contrat en dispose autrement, le contrat prévaudra. Pour les cas de garantie pendant la période de garantie, le client doit présenter la facture d'achat du produit au personnel de service de Wellborne. En même temps, la plaque signalétique sur le produit doit être clairement visible, sinon la demande de garantie pourrait ne pas être acceptée.

### **Condition de garantie**

Wellborne réparera ou remplacera le produit gratuitement pendant la période de garantie. La machine défectueuse après le remplacement sera la propriété de Wellborne et le client devra donner un certain temps à Wellborne pour réparer la machine défectueuse.

### **Exonération de responsabilité**

Wellborne se réserve le droit de ne pas accepter la demande de garantie si les conditions ci-dessous se produisent :

1. Aucun logo Wellborne sur le produit ;
2. La période de garantie a expiré ;
3. Panne ou dégât causé par une installation incorrecte, en installant l'appareil dans un environnement non autorisé, par un stockage ou une utilisation incorrecte, etc. (par exemple, température trop élevée ou trop basse, humidité ou environnement trop difficile, haute altitude ou tension / courant instable, etc.)
4. Panne ou dégât causé par l'installation, la réparation, la modification ou le démontage par du personnel de service non autorisé ;
5. Panne ou dégât causé par l'utilisation de pièces détachées qui ne sont pas d'origine Wellborne;
6. Panne ou dégât causé par un accident ou une erreur humaine (erreur de fonctionnement, rayures, manipulation, chocs, accès à une tension inappropriée, etc.), ou des dégâts de transport ;
7. Panne ou dégât causé par une force majeure telle que les catastrophes naturelles (les tremblements de terre, la foudre, les incendies, etc.) ;
8. Autres pannes ou dégâts qui ne sont pas causés par un problème de qualité du produit ou de ses composants.

### **Déclaration de responsabilité**

Les droits d'auteur de ce manuel appartiennent à Wellborne. Aucune organisation ou individu ne peut extraire ou copier une partie ou la totalité du contenu de ce manuel sans l'autorisation écrite de Wellborne, et ne peut être reproduit et diffusé sous aucune forme (y compris les matériaux et les publications). Tous les droits sont réservés, Wellborne a l'interprétation finale ce manuel. Ce manuel est susceptible de changer sans préavis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.wellborne.fr](http://www.wellborne.fr)



**WELLBORNE SAS**

49 Boulevard Lucien Sampaix 69190 Saint-Fons, France

**T** + 33 09 73 79 63 33

**E** [contact@wellborne.fr](mailto:contact@wellborne.fr)

**W** [www.wellborne.fr](http://www.wellborne.fr)